


# Navodila za žični krmilnik

**AUX**  
AIR CONDITIONER

- Namestitev naj opravi strokovno osebje.
- Za lažje upravljanje natančno preberite ta priročnik in upoštevajte navodila v njem.
- Priročnik skrbno shranite za nadaljnjo uporabo.

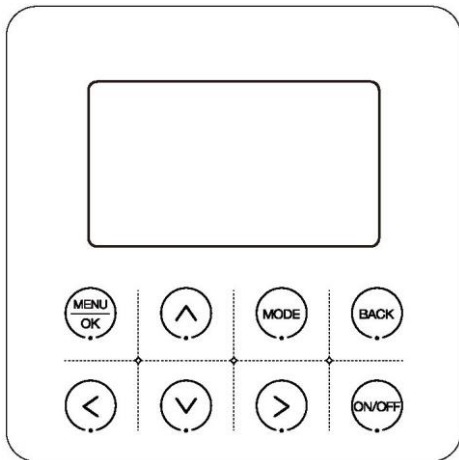

## Obvestilo o uporabi

Da bi zagotovili pravilno uporabo, natančno preberite in upoštevajte ta navodila.

<b>Opozorilo</b>	Ob neupoštevanju vsebine opozorila obstaja velika možnost resnih nesreč, kot so smrt, hude telesne poškodbe, požar ali materialna škoda.
<b>Opomba</b>	Obstaja velika verjetnost, da zaradi neupoštevanja vsebine previdnostnih ukrepov ne boste dosegli optimalnega rezultata delovanja.

- Za izvedbo namestitve pooblastite lokalnega prodajalca ali lokalnega serviserja, ki bo zagotovil strokovno osebje z ustreznimi certifikati za namestitev toplotne črpalke. Uporabnikom je strogo prepovedano izvajati namestitev.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izklopite stikalo za napajanje; pranje z vodo je prepovedano, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Prepovedano je upravljanje z mokrimi rokami, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Prepovedano je neposredno pršenje pesticidov, razkužil in vnetljivih snovi za pršenje, saj lahko pride do požara ali deformacije naprav.
- Zaslonske plošče ne poskušajte odstranjevati, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Žični krmilnik vsebuje nizkonapetostni tokokrog. Prepovedan je neposreden stik z visokonapetostnim vodom ali namestitev skupaj z visokonapetostnim vodom v isti cevi za napeljavo, razmik pa mora biti najmanj 500 mm.

- V obdobju, ko ni povezave z internetom, se podatki o porabi energije v aplikaciji in žičnem krmilniku ne morejo sinhronizirati, zato je normalno, da aplikacija na dan vzpostavitve povezave prikaže nenormalno porabo energije.
- Med izpadom električne energije ni mogoče poročanje o porabi energije. Da bi se izognili nenormalni krivulji moči v aplikaciji na dan vklopa, je priporočljivo enkrat ročno ponastaviti napajanje (ročno ponastavitev je treba izvesti z obnovitvijo tovarniških nastavitvev skladno z razdelkom pomoči, za podrobnosti glejte »5.6 POMOČ«).








































### **Tehnični podatki**

- Razpon napajalne napetosti: DC 12 V;
- Razmik med luknjami za namestitev: 58–62 mm;
- Gumb: gumb na dotik;
- Vlažnost: RV 20 %–90 %;
- Največja dolžina komunikacijskega voda: 60 m;
- Obratovalna vlažnost okolja: 0 °C–50 °C;
- Mere (Š\*V\*G): 120 × 120 × 20 mm.
- Wi-Fi: 2,4 GHz, najv. E.I.R.P.: 18,52 dBm;  
Frekvenčni pas delovanja: 2400–2483,5 MHz.


### **Glavne funkcije**

- Vnos z 8 tipkami na dotik;
- Prikaz okvar glavnega krmilnika;
- LCD z belo osvetlitvijo.

## Razlaga ikon





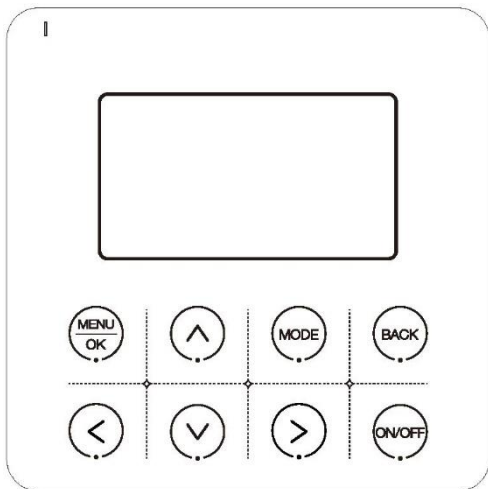



<b>Ikona</b>	<b>Naziv</b>	<b>Ikona</b>	<b>Naziv</b>	<b>Ikona</b>	<b>Naziv</b>
	HEAT (Ogrevanje)		DHW (STV)		TEMP KEEP (Ohranjanje temperature)
	COOL (Hlajenje)		FAST DHW (Hitro ogrevanje STV)		TEMP UP (Temperatura gor)
	AUTO (Samodejno)		SCHEDULE (Urnik)		TEMP DOWN (Temperatura dol)
	WATER TEMP (Temperatura vode)		IBH		DISINFECT (Dezinfekcija)
	TIME BOOKING (Rezervacija časa)		FLOOR PREHEAT (Predgretje tal)		SOLAR (Solarni sistem)
	SCREEN LOCK (Zaklepanje zaslona)		FLOOR DRYING (Sušenje tal)		FAN COIL (Tuljava ventilatorja)
	TBH		WLAN		RADIATOR (Radiator)
	OUTDOOR TEMP (Zunanja temperatura)		ERROR (Napaka)		FLOOR HEAT (Talno gretje)
	FREE ELEC. (Brezplačna el)		VALLEY ELEC. (Nizka tarifa el.)		PEAK ELEC. (Visoka tarifa el.)
	COMPRESSOR (Kompresor)		PUMP (Črpalka)		GAS (Plin)
	ANTIFREEZE (Preprečevanje zmrzovanja)		DEFROST (Odtajanje)		HOLIDAY (Dopust)
	SILENT (Tiho)		ECO		EMERGENCY (Zasilno delovanje)
	INDOOR TEMP (Notranja temperatura)		WIFI BREZ OBLAKA		WIFI FAULT (Napaka WiFi)

## Navodila



Opomba: Izdelek je opremljen z gumbi na dotik. Če želite zagotoviti zanesljivo upravljanje, se dotaknite sredine vsake ikone.

## Gumb žičnega krmilnika


Logotip	Naziv	Opis
	Tipka Menu/OK (Meni/V redu)	Vstop v naslednji vmesnik menija/potrditev nastavitve
	Tipka gor	Izbira navzgor/zvišanje vrednosti ali sprememba vsebine
	Tipka dol	Izbira navzdol/zmanjšanje vrednosti ali sprememba vsebine
	Tipka nazaj	Vrnitev na prejšnjo raven/pregled trenutne napake
	Tipka načina delovanja	Preklop načina delovanja
	Tipka levo	Sprememba izbranega elementa
	Tipka desno	Sprememba izbranega elementa
	Tipka za VKLOP/IZKLOP	Vklop/izklop upravljalne enote

## Navodila

### 1 Izbira načina delovanja

V glavnem vmesniku lahko s pritiskom tipke [Levo] izberete območje prikaza STV (sanitarna topla voda);

s pritiskom tipke [Desno] lahko izberete območje prikaza toplotne črpalke.

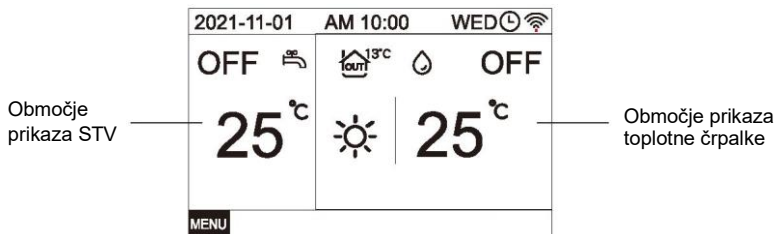


### 2 Napajanje [On/Off] (Vklop/izklop)

Pritisnite tipko [On/Off] (Vklop/izklop), da enoto vklopite ali izklopite.

### 3 Nastavitev načina delovanja


Izberite območje prikaza toplotne črpalke in pritisnite tipko [MODE] (Način delovanja) in enota bo preklapljala po naslednjem vrstnem redu:



## 4. Nastavitev temperature

Ko enota deluje, pritisnite tipko »^« ali »v«, da zvišate ali znižate nastavljeni temperaturo za 1 °C.


## 5. Nastavitev funkcije

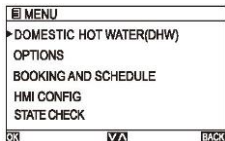

Na začetnem zaslonu pritisnite tipko [Menu/OK], da vstopite na stran z meniji.

S pritiskom tipke "v" ali "^" preklopite na drug podmeni.


### 5.1 SANITARNA TOPLA VODA (STV)

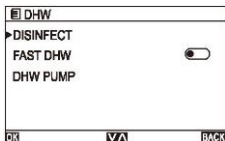


Na strani MENU (Meni) izberite DOMESTIC HOT WATER (DHW) (Sanitarna topla voda (STV)) in pritisnite tipko [Menu/OK], da vstopite na stran DOMESTIC HOT WATER (DHW) (Sanitarna topla voda (STV)).

S pritiskom tipke "v" ali "^" preklopite na drug podmeni.


#### 5.1.1 Nastavitev dezinfekcije

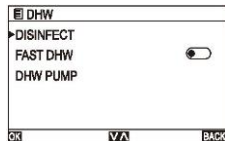

Na strani DHW (STV) izberite DESINFECT (Dezinfekcija) in pritisnite tipko [Menu/OK], da vstopite na stran DESINFECT (Dezinfekcija). S pritiskom tipke "v" ali "^" preklopite na drug podmeni.

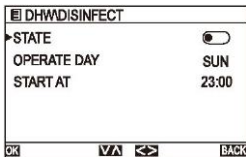


Izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<< ali »>>, da nastavite vklop/izklop. Izberite OPERATE DAY (Dnevno delovanje) in pritisnite »<< ali »>>, da izberete različne ravni v skladu z naslednjim vrstnim redom:  
SUN—>MON—>TUE—>WED—>THU—>FRI—>SAT—  
>SUN (NED—>PON—>TOR—>SRE—>ČET—>PET—  
>SOB—>NED)

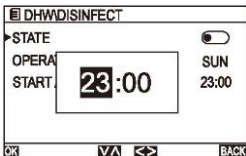


Izberite START AT (Zaženi ob) in pritisnite tipko [Menu/OK], da začnete nastavljanje časa. Pritisnite »<< ali »>>, da izberete ure/minute, in pritisnite »^<< ali »>>, da nastavite uro.

### 5.1.2 Nastavitev hitrega ogrevanja STV

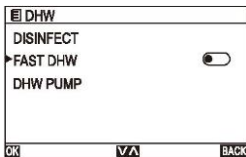


Na strani DHW (STV) izberite FAST DHW (Hitro ogrevanje STV) in pritisnite »<< ali »>>, da nastavite vklop/izklop.

### 5.1.3 Nastavitev črpalke za STV

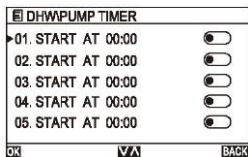

Na strani DHW (STV) izberite DHW PUMP (Črpalka za STV) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran DHW PUMP (Črpalka za STV).


S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni. Izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite »^« ali »v« za nastavitev vklopa/izklopa.

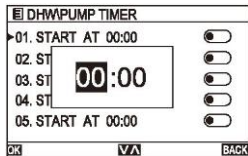

Izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite tipko [Menu/OK], da začnete nastavljanje časa.

Pritisnite gumb »<« ali »>«, da izberete ure/minute, in pritisnite gumb »^« ali »v«, da nastavite uro.



### 5.2 MOŽNOSTI

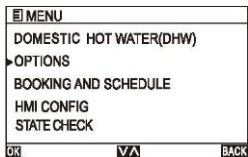

Na strani MENU (Meni) izberite OPTIONS (Možnosti) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran OPTIONS (Možnosti).

S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

## 5.2.1 Nastavitev temperature vremena

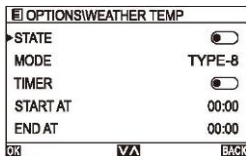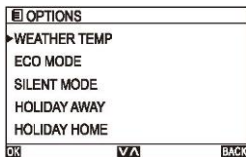

Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite WEATHER TEMP (Temperatura vremena) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran WEATHER TEMP (Temperatura vremena).

Na strani WEATHER TEMP (Temperatura vremena) izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani izberite MODE (Način) in pritisnite »<< ali »>>, da izberete različne ravni po naslednjem vrstnem redu:  
TYPE-1 →TYPE-2→TYPE-3→TYPE-4→TYPE  
5→TYPE-6→TYPE-7→ TYPE-8→ TYPE-9 →TYPE-1.  
(Tipi od 1 do 9)

Na tej strani izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).


Na strani ECO izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).


Na strani ECO izberite MODE (Način) in pritisnite »<< ali »>>, da izberete različne ravni po naslednjem vrstnem redu:  
TYPE-1 →TYPE-2→TYPE-3→TYPE-4→TYPE-5→  
TYPE-6→TYPE-7→ TYPE-8→TYPE-1.

Na strani ECO izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

OPOMBA: v načinu HEAT (Ogrevanje), ko je omogočeno upravljanje DOUBLE ZONE (Dvojna cona), se prikaže možnost MODE2 (Način 2).

## 5.2.2 NAČIN ECO

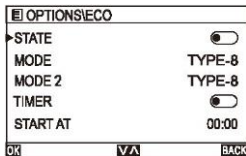

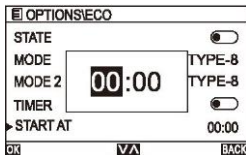


Na strani ECO izberite START AT (Zaženi ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas začetka.

Na strani ECO izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas konca.


Pritisnite gumb »<< ali »>>«, da izberete ure/minute, in pritisnite gumb »^« ali »v«, da nastavite uro.

### 5.2.3 TIHI NAČIN

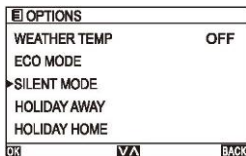

Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite SILENT (Tiho) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran SILENT (Tiho).

S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

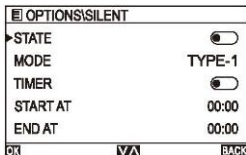


Na strani SILENT (Tiho) izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<< ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani SILENT (Tiho) izberite MODE (Način) in pritisnite »<< ali »>>«, da izberete različne ravni po naslednjem vrstnem redu:


TYPE-1-/TYPE-2-> TYPE-1.

Na strani SILENT (Tiho) izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite »<< ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

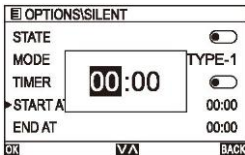


Na strani SILENT (Tiho) izberite START AT (Zaženi ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas začetka. Na strani SILENT (Tiho) izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas konca. Pritisnite gumb »<<« ali »>>«, da izberete ure/minute, in pritisnite gumb »^« ali »v«, da nastavite uro.

## 5.2.4 ODSOTNOST MED DOPUSTOM

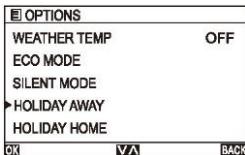

Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom).

S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

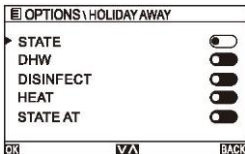


Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<<« ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite DHW (STV) in pritisnite »<<« ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite DISINFECT (Dezinfekcija) in pritisnite »<<« ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite HEAT (ogrevanje) in pritisnite »<<« ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

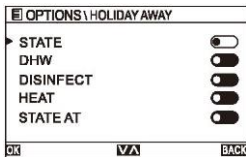


Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite DHW (STV) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite DISINFECT (Dezinfekcija) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite HEAT (ogrevanje) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

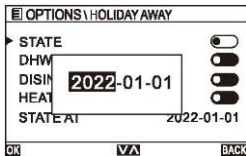


Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite START AT (Zaženi ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas začetka.

Na strani HOLIDAY AWAY (Odsotnost med dopustom) izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas konca.


Pritisnite gumb »<< ali »>>, da izberete leto/mesec/dan, in pritisnite gumb »^< ali »v<, da nastavite datum.

## 5.2.5 PRISOTNOST MED DOPUSTOM

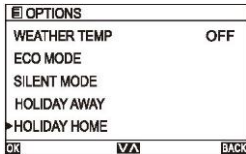


Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite HOLIDAY HOME (Prisotnost med dopustom) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran HOLIDAY HOME (Prisotnost med dopustom).

S pritiskom tipke »^< ali »v< preklopite na drug podmeni.

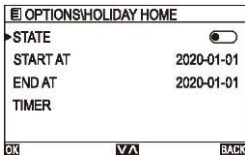


Na strani HOLIDAY HOME (Prisotnost med dopustom) izberite STATE (Stanje) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

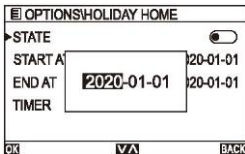


Na strani HOLIDAY HOME (Prisotnost med dopustom) izberite START AT (Zaženi ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas začetka.

Na strani HOLIDAY HOME (Prisotnost med dopustom) izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas konca. Pritisnite gumb »<< ali »>>, da izberete leto/mesec/dan, in pritisnite gumb »^<< ali »v<<, da nastavite datum.

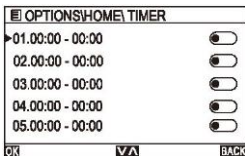

Na strani HOLIDAY HOME (Prisotnost med dopustom) izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran TIMER (Časovnik).

Izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite »<< ali »>> za nastavev možnosti On/Off (Vklop/izklop). Izberite TIMER (Časovnik) in pritisnite tipko [MENU/OK] za nastavev.

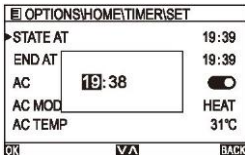

Na strani SET (Nastavi) izberite START AT (Zaženi ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas začetka. Na strani SET (Nastavi) izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da nastavite čas konca.

OPTIONS/HOME/TIMER/SET	
▶ STATE AT	00:00
END AT	00:00
AC	<input type="checkbox"/>
AC MODE	COOL
AC TEMP	0°C
OK	VA BACK

Pritisnite »<< ali »>>«, da izberete ure/minute, »^« ali »v«, da nastavite uro. Na strani SET (Nastavi) izberite AC (TČ) in pritisnite »<< ali »>>«, da nastavite možnost On/Off (Vklop/izklop). Na strani SET (Nastavi) izberite AC MODE (Način delovanja TČ) in pritisnite »<< ali »>>«, da izberete AC MODE (Način delovanja TČ) po naslednjem vrstnem redu: HEAT—>COOL—>HEAT (Ogrevanje—>Hlajenje—>Ogrevanje)

Na strani SET (Nastavi) izberite AC TEMP (Temperatura toplotne črpalke) in pritisnite »<< ali »>>«, da nastavite temperaturo vode.

OPTIONS/HOME/TIMER/SET	
AC	<input type="checkbox"/>
AC MODE	HEAT
AC TEMP	25°C
DWH	<input type="checkbox"/>
▶ DWH TEMP	55°C
OK	VA BACK

Na strani SET (Nastavi) izberite DHW (STV) in pritisnite »<< ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).


Na strani SET (Nastavi) izberite DHW TEMP (Temperatura STV) in pritisnite »<< ali »>>«, da nastavite temperaturo vode.

## 5.2.6 PREDGRETJE TAL

OPTIONS	
HOLIDAY AWAY	
HOLIDAY HOME	
▶ FLOOR PREHEAT	<input type="checkbox"/>
FLOOR DRYING	<input type="checkbox"/>
AUTO RELOAD	<input checked="" type="checkbox"/>
OK	VA BACK


Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite FLOOR PREHEAT (Predgretje tal) in pritisnite »<< ali »>>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

## 5.2.7 SUŠENJE TAL

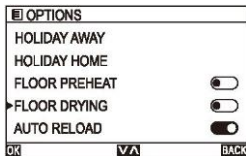


Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite FLOOR DRYING (Sušenje tal) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vkllop/izkllop).

## 5.2.8 SAMODEJNO PONOVO POLNJENJE

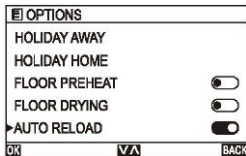


Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite AUTO RELOAD (Samodejno ponovno polnjenje) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vkllop/izkllop).

## 5.2.9 KONFIGURACIJA WLAN

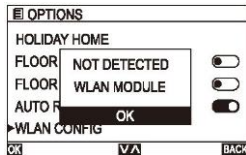



Krmilnik WiFi izvaja inteligentno krmiljenje z vgrajenim modulom, ki sprejema krmilni signal iz aplikacije.


Oprema WLAN je normalno povezana. Na strani OPTIONS (Možnosti) izberite WLAN CONFIG (Konfiguracija WLAN) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite v konfiguracijo WLAN.

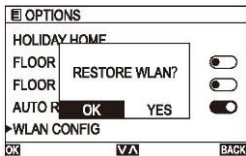

Pritisnite gumb »<« ali »>«, da izberete YES/NO (Da/Ne). Izberite »YES« (Da), da ponastavite WLAN.

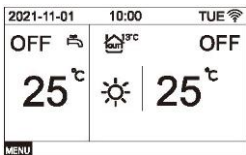


Ko je povezava uspešna, se prikaže ikona »« v glavnem vmesniku.


Če povezava ni uspešna, se prikaže napis NOT DETECTED WLAN MODULE (Modul WLAN ni zaznan). Ikona »« se ne prikaže v glavnem vmesniku.

## 5.3 REZERVACIJA IN URNIK


### 5.3.1 REZERVACIJA ZA TEMPERATURO

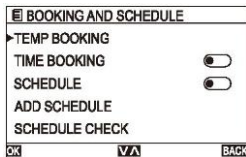

Na strani MENU izberite BOOKING AND SCHEDULE (Rezervacija in urnik) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran BOOKING AND SCHEDULE (Rezervacija in urnik). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

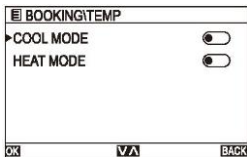


Na strani **BOOKING AND SCHEDULE** (Rezervacija in urnik) izberite **TEMP BOOKING** (Rezervacija za temperaturo) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran **TEMP BOOKING** (Rezervacija za temperaturo). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

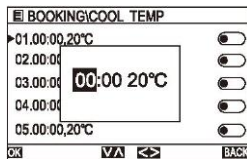


Na strani **TEMP BOOKING** (Rezervacija za temperaturo) izberite **COOL MODE/HEAT MODE** (Način hlajenja/ogrevanja) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran **COOL MODE/HEAT MODE** (Način hlajenja/ogrevanja). Pritisnite »<« ali »>« za nastavitev temperature in časa.


### 5.3.2 REZERVACIJA ČASA

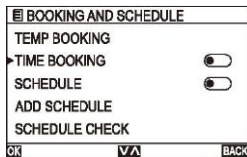

Na strani **BOOKING AND SCHEDULE** (Rezervacija in urnik) izberite **TIME BOOKING** (Rezervacija časa) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran **TIME BOOKING** (Rezervacija časa). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

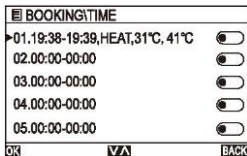


Na strani TIME BOOKING (Rezervacija časa) izberite katero koli možnost in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran SET (Nastavi). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

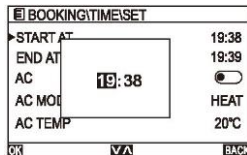

Na strani SET (Nastavi) izberite START AT (Začni ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da začnete nastavljanje časa. Pritisnite tipko »<<« ali »>>«, da izberete ure/minute, in pritisnite tipko »^« ali »v«, da nastavite uro.

Izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da začnete nastavljanje časa. Pritisnite tipko »<<« ali »>>«, da izberete ure/minute, in pritisnite tipko »^« ali »v«, da nastavite uro. Izberite AC (TČ) in pritisnite »<<« ali »>>«, da nastavite vklop/izklop TČ. Izberite AC MODE (Način delovanja TČ) in pritisnite »<<« ali »>>«, da izberete HEAT (Ogrevanje) ali COOL (Hlajenje).

Izberite AC TEMP (Temperatura TČ) in pritisnite »<<« ali »>>«, da nastavite drugačno temperaturo.

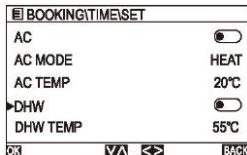

Izberite DHW (STV) in pritisnite »<<« ali »>>«, da nastavite vklop/izklop STV.

Izberite DHW TEMP (Temperatura STV) in pritisnite »<<« ali »>>« za nastavitvev drugačne temperature.

### 5.3.3 URNIK

BOOKING AND SCHEDULE		
TEMP BOOKING		
TIME BOOKING	<input type="checkbox"/>	
SCHEDULE	<input checked="" type="checkbox"/>	
ADD SCHEDULE		
SCHEDULE CHECK		
OK	V/A	BACK

Na strani BOOKING AND SCHEDULE (Rezervacija in urnik) izberite SCHEDULE (Urnik) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran SCHEDULE (Urnik). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

SCHEDULELIST			
01.06:00-13:00,COOL,8°C, 50°C	<input checked="" type="checkbox"/>		
02.06:00-21:00,HEAT,30°C	<input checked="" type="checkbox"/>		
03.03:00-17:00,DHW,45°C	<input type="checkbox"/>		
04.05:00-17:00,COOL,14°C	<input checked="" type="checkbox"/>		
OK	V/A	←	BACK

Na strani SCHEDULE (Urnik) izberite katero koli možnost in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran LIST (Seznam). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

SCHEDULELISTSET		
START AT	00:00	
END AT	00:00	
AC	<input checked="" type="checkbox"/>	
AC MODE	HEAT	
AC TEMP	20°C	
OK	V/A	BACK

Na strani LIST (Seznam) izberite katero koli možnost in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran SET (Nastavi). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

SCHEDULE LIST SET	
START AT	00:00
END AT	00:00
AC	<input type="checkbox"/> 00:00 <input type="checkbox"/>
AC MOI	HEAT
AC TEMP	20°C
OK	BACK

Na strani SET (Nastavi) izberite START AT (Začni ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da začnete nastavljati čas. Pritisnite tipko »<<« ali »>>«, da izberete ure/minute, in pritisnite tipko »^« ali »v«, da nastavite uro.

izberite END AT (Končaj ob) in pritisnite tipko [MENU/OK], da začnete nastavljati čas. Pritisnite tipko »<<« ali »>>«, da izberete ure/minute, in pritisnite tipko »^« ali »v«, da nastavite uro. Izberite AC (TČ) in pritisnite »<<« ali »>>«, da nastavite vklop/izklop TČ. Izberite AC MODE (Način delovanja TČ) in pritisnite »<<« ali »>>«, da izberete HEAT (Ogrevanje) ali COOL (Hlajenje).

Izberite AC TEMP (Temperatura TČ) in pritisnite »<<« ali »>>«, da nastavite drugačno temperaturo.

SCHEDULE LIST SET	
DHW	<input type="checkbox"/>
DHW TEMP	55°C
SUN MON TUE WED THU FRI SAT	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
DELETE	
OK	BACK


Izberite DHW (STV) in pritisnite »<<« ali »>>«, da nastavite vklop/izklop STV.

Izberite DHW TEMP (Temperatura STV) in pritisnite »<<« ali »>>« za nastavitvev drugačne temperature.

SCHEDULE LIST SET	
DHW	<input type="checkbox"/>
DHW TEMP	55°C
SUN MON TUE WED THU FRI SAT	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
DELETE	
OK	BACK


Izberite WEEK (Teden) in pritisnite tipko [MENU/OK] za izbiro.

»?« pomeni veljavno izbiro.

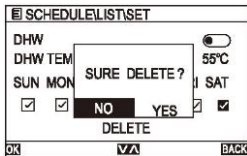


Izberite DELETE (Izbriši) in pritisnite tipko [MENU/OK], prikažejo se naslednji pozivi. Pritisnite »<< ali »>>, da izberete YES/NO (Da/Ne).


### 5.3.4 DODAJANJE URNIKA

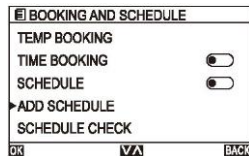

Na strani BOOKING AND SCHEDULE (Rezervacija in urnik) izberite ADD SCHEDULE (Dodaj urnik) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran ADD SCHEDULE (Dodaj urnik). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

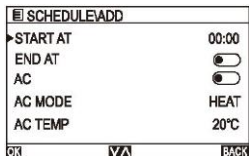


Način nastavitve je enak kot pri nastavitvi SCHEDULE (Urnik).

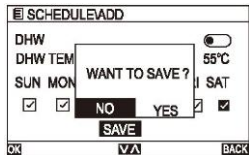


Ko so nastavitve končane, s pritiskom tipke »^« ali »v« izberite SAVE (Shrani) in pritisnite tipko [MENU/OK], prikažejo se naslednji pozivi. Izberite YES (Da), nakar so nastavitve veljavne, sicer se ne shranijo.

### 5.3.5 PREVERJANJE URNIKA

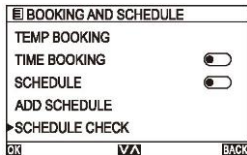


Na strani BOOKING AND SCHEDULE (Rezervacija in urnik) izberite SCHEDULE CHECK (Preverjanje urnika) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran SCHEDULE CHECK (Preverjanje urnika). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

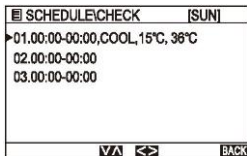

Na strani SCHEDULE CHECK (Preverjanje urnika) preklopite tedenski urnik s pritiskom tipke »<« ali »>«. Tedenski urnik je prikazan v naslovni vrstici, stran pa se prikaže glede na vsebino nastavitve urnika.


### 5.3.6 POČISTI VSE

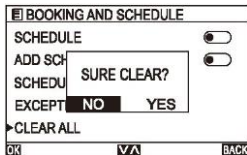


Na strani BOOKING AND SCHEDULE (Rezervacija in urnik) izberite CLEAR ALL (Počisti vse) in pritisnite tipko [MENU/OK], prikažejo se naslednji pozivi. Pritisnite »<« ali »>«, da izberete YES/NO (Da/Ne).

## 5.4 KONFIGURACIJA VMESNIKA

### 5.4.1 URA

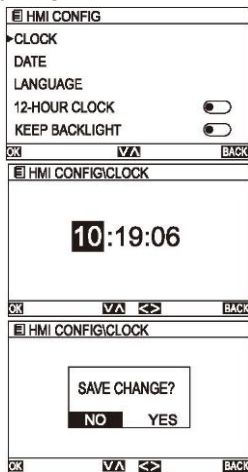

### 5.4.2 DATUM

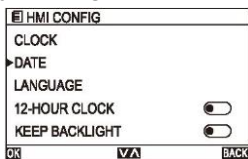


Na strani MENU izberite HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite CLOCK (Ura) in pritisnite tipko [MENU/OK] za nastavitev časa. Pritisnite tipko »<« ali »>« za izbiro ur/minut/sekund in pritisnite tipko »^« ali »v« za nastavitev ure.

Po spremembi ure pritisnite tipko [MENU/OK], prikažejo se naslednji pozivi. Pritisnite »<« ali »>«, da izberete YES/NO (Da/Ne).

Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite DATE (Datum) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran DATE (Datum). S pritiskom tipke »^« ali »v« preklopite na drug podmeni.

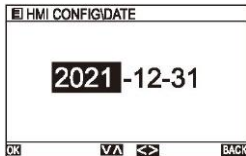


Na strani DATE (Datum) pritisnite »<« ali »>« za izbiro leta/meseca/dneva in pritisnite »^« ali »v« za nastavitvev datuma.

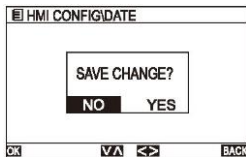


Ko spremenite datum, pritisnite tipko [MENU/OK]. Prikažejo naslednji pozivi. Pritisnite »<« ali »>«, da izberete YES/NO (Da/Ne).

### 5.4.3 JEZIK

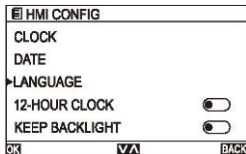


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite LANGUAGE (Jezik) in pritisnite tipko [MENU/OK], da izberete drug jezik.

### 5.4.4 12-URNA URA

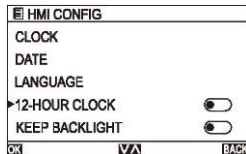


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite 12-HOUR CLOCK (12-urna ura) in pritisnite »<« ali »>«, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

## 5.4.5 OHRANITEV SVETLEGA ZASLONA

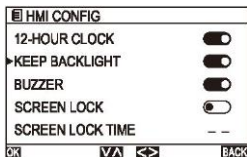


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite KEEP LIGHT (Ohrani svetel zaslon) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

## 5.4.6 BRENČALO

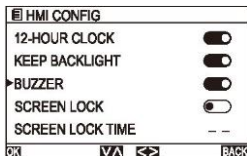


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite BUZZER (Brenčalo) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

## 5.4.7 ZAKLEPANJE ZASLONA

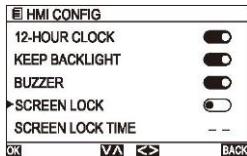


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite SCREEN LOCK (Zaklepanje zaslona) in pritisnite »<< ali »>>, da možnost nastavite na On/Off (Vklop/izklop).

## 5.4.8 ČAS ZAKLEPANJA ZA ZAŠČITO PRED OTROCI

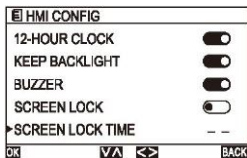


Na strani HMI CONFIG (Konfiguracija vmesnika) izberite SCREEN LOCK TIME (Čas zaklepanja zaslona) in za nastavev časa pritisnite »<« ali »>«. Časovni razpon je 10–120 s (privzeto 60 s).

## 5.5 ZA SERVISERJA

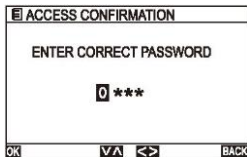

Vstop na stran FOR SERVICEMAN (Za serviserja) zahteva geslo, ki je na voljo samo serviserju.

## 5.6 POMOČ

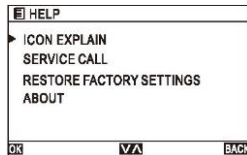



Na strani MENU (Meni) izberite HELP (Pomoč) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran HELP (Pomoč).

## 5.7 VRSTA TEMPERATURE


Vstop na stran FOR SERVICEMAN (Za serviserja) zahteva geslo.

Pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran SET PARAMETERS (Nastavi parametre) in izberite TEMP TYPE (Vrsta temperature), ki je lahko WATER FLOW TEMP (Nadzor temperature pretoka vode) ali ROOM TEMP (Nadzor sobne temperature).



Za geslo se obrnite na lokalnega serviserja.

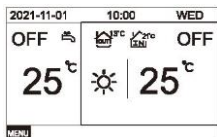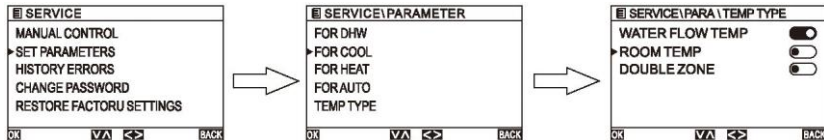

Upravljalni vmesnik  
ROOM  
TEMPERATURE  
(Sobna temperatura)

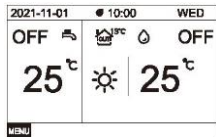

Upravljalni vmesnik  
WATER FLOW  
TEMPERATURE  
(Temperatura  
pretoka vode)

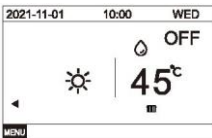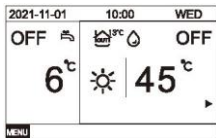

V načinu HEAT (Ogrevanje), ko je omogočeno upravljanje DOUBLE ZONE (Dvojna zona), izberite območje prikaza toplotne črpalke in pritisnite »><«, da vstopite v vmesnik za nastavitve temperature vode talnega ogrevanja.


## 5.8 PREVERJANJE STANJA

STATE	
PIPE BACKUP HEATER:	OFF
TANK BACKUP TEATER:	OFF
PLATE W-OUT TEMP:	15.8°C
PLATE W-IN TEMP:	35.0°C
WATER TANK TEMP:	32.0°C
V/A      BACK	

Na strani MENU (Meni) izberite STATE CHECK (Preverjanje stanja) in pritisnite tipko [MENU/OK], da vstopite na stran STATE CHECK (Preverjanje stanja).

STATE	
SUCTION TEMP:	39.0°C
DISCHARGE TEMP:	12.0°C
EXCHARGE TEMP:	62.0°C
OUTDOOR TEMP:	27.0°C
COMP PRESSURE:	1692kPA
V/A      BACK	

## 5.9 OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

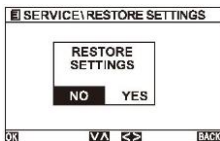

Na strani HELP (Pomoč) izberite RESTORE FACTORY SETTINGS (Obnovi tovarniške nastavitve) in pritisnite tipko [MENU/OK]. Prikaže se okno s pozivom. Izberite »Yes« (Da)

Ekskluzivni uvoznik, montaža in servisiranje:



**proizvodnja, prodaja in inženiring d.o.o.**

Levstikova ulica 3, 3000 CELJE  
tel.: +386 3 5442 202; tel./fax: +386 3 5442 396